

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Bezdrátová čtečka čárových kódů

P9011



1. UPOZORNĚNÍ

- Společnost si vyhrazuje všechna práva na změny výrobku za účelem zlepšení spolehlivosti, funkce a designu.
- Společnost nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s používáním čtečky společně s jiným zařízením, výrobkem nebo jiným použitím čtečky než je popsáno v tomto návodu.
- Obsah tohoto návodu se může změnit bez předchozího upozornění.

2. ÚVOD

Čtečka čárových kódů umožňuje rychlé čtení v různých světelných podmínkách. Na velkou vzdálenost dokáže skenovat i znečištěné, prohnuté nebo poškozené čárové kódy. Zvuková a světelná signalizace spolu s vibracemi umožňuje použití i v hlučném prostředí.

Čtečka je kompatibilní s přístroji REVEXmax a MDtest (pomocí USB přijímače). Dále je možné čtečku připojit k PC nebo jinému zařízení pomocí USB přijímače.

3. VLASTNOSTI

- Bezdrátový přenos
- Snadná komunikace s měřicím přístrojem pomocí USB přijímače
- Přenosová vzdálenost až 30 m (v prostředí bez rušení)
- Výdrž akumulátoru až 30 dní (v pohotovostním režimu)
- Snadné nabíjení pomocí USB



UPOZORNĚNÍ:

Je zakázáno dívat se do skenovacího paprsku - může dojít k vážnému poškození zraku!

Je zakázáno používat měřicí přístroj jako napájecí zdroj čtečky!


4. PARAMETRY

Bezdrátový přenos 2.4G
USB přijímač (Full Speed HID)
Signalizace: LED, zvukové upozornění, vibrace
Napájení: pomocí USB (5 V / 1 A)
Pohotovostní doba: více než 30 dní
Podporované čárové kódy:
Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, MSI, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN-128, UPC-A, ISBN, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Standard 2/5, 2/5 Matrix

5. ROZSAH DODÁVKY

- čtečka čárových kódů
- akumulátor
- bezdrátový USB přijímač
- USB kabel
- poutko
- návod k používání

6. POPIS ČTEČKY

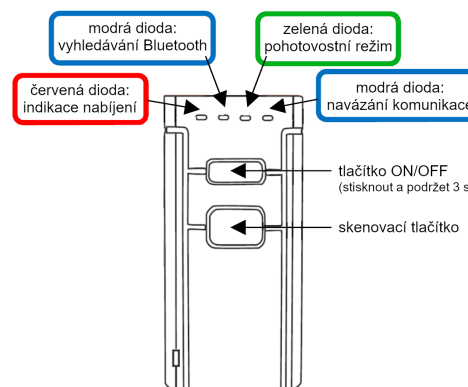

- Pro zapnutí čtečky stiskněte spínací tlačítko.
- Pro vypnutí čtečky stiskněte a podržte spínací tlačítko po dobu 3 s.

Po zapnutí čtečky se ozve zvukový signál a začne svítit zelená dioda signalizující pohotovostní režim.

Po správném navázání bezdrátové komunikace se ozve zvukový signál a rozsvítí modrá dioda na pravé straně.

Při skenování kódu se ozve zvukový signál a problikne modrá dioda komunikace.

Poznámka: Zvukovou signalizaci a vibrace je možné vypnout/zapnout v nastavení.

7. POUŽITÍ

- Připojte USB přijímač čtečky do USB konektoru měřicího přístroje.
- Zapněte čtečku pomocí spínacího tlačítka - ozve se akustický signál a rozsvítí se zelená dioda.
- Čtečka vyhledává přijímač - jakmile dojde ke spárování čtečky s USB přijímačem, ozve se akustický signál a rozsvítí se modrá dioda na pravé straně. Čtečka je připravena k použití.
- Naskenujte požadovaný čárový kód. Je-li kód uložen v databázi přístroje, dojde k vyvolání údajů uložených v přístroji. V opačném případě se objeví informace "Nový spotřebič" a je možné provést měření, resp. uložení nového spotřebiče do paměti měřicího přístroje.
- USB přijímač můžete po ukončení měření nechat zapojený v přístroji. Po opětovném zapnutí čtečky a přístroje dojde k automatickému spárování.

8. NABÍJENÍ AKUMULÁTORU


- Pro nabíjení akumulátoru je doporučeno používat dodávaný USB kabel, případně jiný kabel s USB-A a USB-C konektorem.
- Je zakázáno nabíjení akumulátoru z měřicího přístroje pomocí USB kabelu (z důvodu malého nabíjecího proudu).
- USB kabel připojte např. k síťovému adaptéru mobilního telefonu nebo jiného zařízení; lze použít i USB konektor počítače.
- Při nabíjení akumulátoru se na čtečce rozsvítí červená dioda.



UPOZORNĚNÍ:

Pro nabíjení používejte pouze adaptér s konektorem USB-A! Při použití adaptéru s konektorem USB-C (Power Delivery) se čtečka nebude nabíjet a může dojít k jejímu poškození!

Umístění akumulátoru:

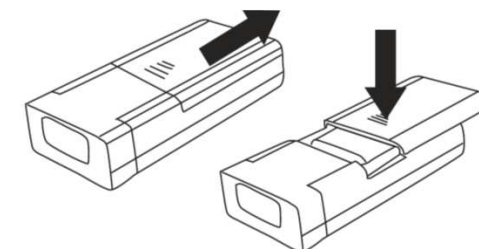

Stav baterie lze při navázané komunikaci s USB přijímačem zobrazit na displeji přístroje načtením následujícího kódu. Údaj "Battery: 75%" se zobrazí jako "Nový spotřebič".

Stav baterie



9. VÝCHOZÍ NASTAVENÍ

Čtečka je z výroby nastavena do výchozího nastavení. Pokud dojde k nastavení čtečky do nefunkční konfigurace, lze pomocí následujícího postupu obnovit její výchozí nastavení.

Naskenujte postupně všechny následující kódy:

Zahájení režimu nastavení



Výchozí nastavení



Komunikace s USB přijímačem



Pracovní mód "Normal"



Ukončení režimu nastavení



Výchozí nastavení:

- komunikace s USB přijímačem
- zvuky zapnuty
- vibrace zapnuty
- režim spánku po 5 min nečinnosti

V případě, že čtečka přestane komunikovat s USB přijímačem, použijte následující postup pro obnovení párování:

Odpojte USB přijímač čtečky z USB konektoru měřicího přístroje.

Zahájení režimu nastavení



Zahájení párování s USB přijímačem



Vyhledávání USB přijímače (začne blikat modrá dioda na levé straně)



Připojte USB přijímač čtečky do USB konektoru měřicího přístroje - ozve se zvukový signál a rozsvítí se modrá dioda na pravé straně.

Ukončení režimu nastavení



10. NASTAVENÍ ZVUKU A VIBRACÍ

Zahájení režimu nastavení



Volba "Vypnout zvuky"



Volba "Zapnout zvuky"



Volba "Vypnout vibrace"



Volba "Zapnout vibrace"



Ukončení režimu nastavení



11. NASTAVENÍ REŽIMU SPÁNKU

Zahájení režimu nastavení



Režim spánku po 30 s nečinnosti



Režim spánku po 1 min nečinnosti



Režim spánku po 5 min nečinnosti



Režim spánku po 10 min nečinnosti



Režim spánku po 30 min nečinnosti



Nikdy nepřecházet do režimu spánku



Ukončení režimu nastavení



12. ČIŠTĚNÍ

Čištění povrchu čtečky je možné provádět navlhčeným měkkým hadříkem s přidávkou saponátu. Při čištění je třeba dbát na to, aby čisticí prostředek (voda a saponát) nevnikl do vnitřního prostoru čtečky. Stane-li se tak, nesmí být čtečka uvedena do provozu, dokud není vnitřek čtečky vysušen. Pro vysušení čtečky obvykle stačí ponechat čtečku několik hodin v teplém suchém prostředí.



UPOZORNĚNÍ:

Použití jakýchkoliv rozpouštědel nebo čisticích prostředků při čištění (s výjimkou lihu) se nedoporučuje!

13. DOVOZCE, SERVIS

ILLKO, s.r.o.
Masarykova 2226/18a,
678 01 Blansko

tel./fax: (+420) 516 417 355
e-mail: illko@illko.cz
<http://www.illko.cz>

14. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY



Ekologická likvidace tohoto výrobku je zajištěna v rámci kolektivního systému zpětného odběru elektroodpadů ASEKOL, v němž je společnost ILLKO, s.r.o. zaregistrována. Informace o místech zpětného odběru výrobku jsou na www.asekol.cz

15. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah pracovních teplot 0 ÷ 40°C
Rozsah sklad. teplot -40 ÷ 60 °C
Vlhkost 5 ÷ 95% (bez kondenzace)
Odolnost vůči pádu odolné proti poškození při pádu z výšky 1,5 m na betonový povrch

Elektrická bezpečnost: v souladu s UL1950, CSA C22.2 No.950, EN60950/IEC950 EMI/RFI: FCC Part 15 Class B, směrnice EMC Evropské unie
Ochrana životního prostředí: v souladu s RoHS 2002/95/EEC

Copyright © 2026, ILLKO, s.r.o.
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky přenášena bez předchozího písemného souhlasu majitele autorských práv.